

Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstrasse 10

CH 8700 Kusnacht

Szwajcaria

+41 (0) 44 910 11 22

info@micro.ms

www.micro-mobility.com

Nazwy, logo i urządzenia micro® Team i kickboard® są znakami towarowymi
Micro Mobility Systems AG, Szwajcaria Copyright © 2020.






Micro G-Bike
Micro Balance Bike
Micro Balance Bike Deluxe
Micro Balance Bike Deluxe Pro


Podręcznik użytkowania



CE



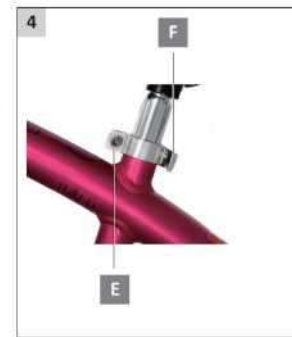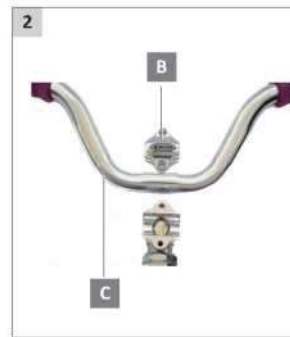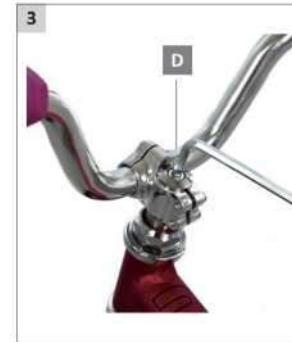

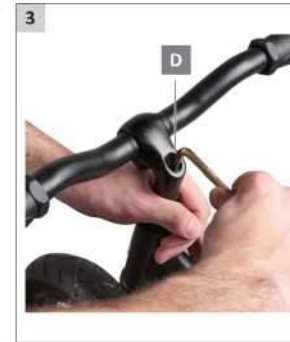

Części produktu

A	Śruba
B	Zacisk
C	Kierownica
D	Śruba
E	Śruba radełkowana
F	Zacisk
G	Podkładka
H	Nakrętka

Na stronie 3 znajdują się schematy pokazujące, gdzie znajdują się poszczególne części.

Spis treści

Części produktu	
Instrukcja obsługi	
Bezpieczeństwo	
Instrukcja montażu G-Bike / Balance Bike/-Deluxe/-Pro	
Montaż kierownicy	
Regulacja wysokości kierownicy	
Regulacja wysokości siodełka	
Montaż kół	
Konserwacja	
Warunki gwarancji	
Utylizacja	
Utylizacja opakowań	
Paszport Micro Bike	

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór Micro. Możesz mieć pewność, że nabyłeś oryginalny produkt wysokiej jakości. Oferujemy również szereg doskonałych usług posprzedażowych. Jesteśmy dumni z bycia wiodącym producentem hulajnóg i Kickboardów® na świecie. Nasze produkty są sprzedawane w ponad 10 tysiącach wyspecjalizowanych sklepów na całym świecie.



Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Przeczytaj instrukcję i poinstruuuj dziecko przed pierwszym korzystaniem z Micro Bike. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Miłego korzystania z nowego produktu Micro!

Zespół Micro

www.micro-mobility.com

Bezpieczeństwo

UWAGA! Niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

Używanie produktu w sposób niedbały lub niewłaściwy może spowodować poważne, a nawet śmiertelne wypadki i obrażenia. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby uniknąć ewentualnych wypadków i obrażeń.

- Przed jazdą zawsze sprawdź stan Micro Bike i upewnij się, że wszystkie blokady, zaciski, nakrętki i śruby są prawidłowo dokręcone. Sprawdź również koła pod kątem zużycia i prawidłowego montażu. Przed jazdą zawsze sprawdź, czy mechanizm kierowniczy jest prawidłowo wyregulowany. Regularnie dokonuj konserwacji produktu w wyspecjalizowanych sklepach.
 - Upewnij się, że podczas jazdy Twoje dziecko ma na sobie kask, i że jest on prawidłowo zapięty. Zawsze upewnij się, że podczas jazdy na Micro Bike Twoje dziecko ma na sobie ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana oraz buty z gumową podeszwą.
 - Nie pozwalaj swojemu dziecku jeździć szybciej niż 5 km/h.
- Upewnij się, że Twoje dziecko zawsze jeździ po ścieżkach, na których nie dopuszcza się ruchu pojazdów mechanicznych. Chodniki lub ścieżki rowerowe to najbardziej odpowiednie miejsca do jazdy.
- Zawsze przestrzegaj zasad ruchu drogowego i wytycznych obowiązujących w Twojej okolicy. Micro Bike nie może być używany na drogach publicznych.
- Micro Bike może korzystać jednocześnie tylko jedno dziecko!



-
- Nigdy nie pozwalaj dziecku na jazdę po zmierzchu lub w nocy.
 - Micro Bike nie może być używany na mokrych, tłustych, piaszczystych, brudnych, oblodzonych, zaśnieżonych, szorstkich lub nierównych powierzchniach.
 - Dziecko musi być nauczone jak kontrolować pojazdem Micro Bike. Upewnij się, że nie eksperymentuje i nie wykonuje żadnych ryzykownych manewrów podczas jazdy. Styl jazdy musi być zawsze dostosowany do indywidualnych możliwości użytkownika!
 - Nie dokonuj żadnych modyfikacji w swoim Micro Bike, które mogłyby wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo.
 - Micro Bike jest odpowiedni dla dzieci w wieku powyżej 2 lat i o wzroście wzrostu około 120 cm.
 - Oprócz odzieży ochronnej należy również nosić odblaski.
 - Uwaga: Należy stosować sprzęt ochronny. Nie należy stosować w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie: 20 kg
 - Małe dzieci potrzebują nadzoru osoby dorosłej podczas korzystania z zabawki.
 - Zabawka musi być używana ostrożnie i umiejętnie, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieprawidłowy montaż roweru Micro Bike oraz niewłaściwy sposób użytkowania mogą spowodować jego uszkodzenie.

- Nie należy dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji w Mikro Bike poza tymi, które są zgodne z niniejszą instrukcją obsługi.
- Rower Micro Bike może być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany specjalistyczny serwis.

Należy stosować tylko oryginalne części zamienne.

- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia wynoszącego 20 kg.
- Montaż może być wykonany tylko przez osobę dorosłą.

Instrukcja montażu G-Bike / Balance Bike/-Deluxe/-Pro

Uwaga! Montaż może być wykonany tylko przez osobę dorosłą. Nie dopuszczaj do obecności dzieci w wieku poniżej 3 lat podczas montażu, aby zapobiec obrażeniom w wyniku dostępu do małych lub części składowych.

Uwaga! Śruby muszą być dobrze dokręcone, aby nie poluzowały się samoistnie. Jeśli się poluzują, może to doprowadzić do rozkręcenia się Micro Bike i powstania obrażeń ciała dziecka.

Uwaga: Balance Bike/-Deluxe/-Pro: Nakrętki na kołach są zabezpieczona przed dziećmi tak aby można było je zdjąć dopiero po przyłożeniu określonej siły. Aby odkręcić wciśnij je do środka.

Montaż kierownicy

G-Bike / Balance Bike Deluxe Pro

Odkręć całkowicie śruby (A) i wycentruj kierownicę (C). Umieść górną część obejmy (B) na środku kierownicy. Bardzo mocno dokręć (A) przy pomocy klucza imbusowego (G-Bike: 5 mm / Balance Bike Deluxe Pro: 4 mm).

Balance Bike Deluxe

Usuń ochronną górną nakładkę za pomocą klucza imbusowego 5mm, wyrzuć nakładkę, ale zachowaj długą śrubę.

Wyrównaj żebro wewnątrz górnego zacisku kierownicy z otworem na wsporniku (otwór musi być skierowany do tyłu), następnie zamontuj kierownicę na wsporniku, włóż i dokręć długą śrubę za pomocą klucza imbusowego.

Na przedniej części ramy znajduje się gumowy pierścień. Przymocuj go do śruby na przednim widelcu, aby pełnił funkcję ogranicznika kąta skrętu.

Uwaga: Jeśli występuje luz pomiędzy rurą sterową a metalowym pierścieniem lub jeśli sterowanie jest utrudnione, oznacza to, że śruba nie jest prawidłowo dokręcona. Wyreguluj ją aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Balance Bike

Włóż kierownicę (C) i dokręć śrubę (D) za pomocą klucza imbusowego 6 mm.

Ważne: Podczas montażu kierownicy należy upewnić się, że przednie koło jest skierowane we właściwym kierunku: większa część przedniego koła powinna być skierowana w kierunku jazdy.

Upewnij się również, że rama roweru i kierownica są ustawione pod kątem 90 stopni.

Regulacja wysokości kierownicy

G-Bike

Poluzuj śrubę (D) za pomocą klucza imbusowego, aż główka śruby znajdzie się ok. 1 cm nad podkładką. Spróbuj wyregulować wysokość pociągając całą kierownicę do góry. Jeśli stawia opór, delikatnie uderzaj młotkiem w główkę śruby, aż do jej poluzowania. Po osiągnięciu pożądanej wysokości dokręć śrubę.

Upewnij się, że rama roweru i kierownica są ustawione pod kątem 90 stopni.

Regulacja wysokości siodełka

G-Bike / Balance Bike/-Deluxe/-Pro

Poluzuj zacisk (F), ustaw siodełko na żądanej wysokości i ponownie zamknij zacisk (F). Jeśli zacisk nie zamyka się prawidłowo, należy ponownie ręcznie wyregulować śrubę radełkowaną (E) (G-Bike: 5 mm klucz imbusowy).

Balance Bike/-Deluxe/-Pro: Zwróć uwagę na minimalną głębokość wsunięcia siodełka. Na wsporniku siodełka znajduje się odpowiedni znak.

Montaż kół

Balance Bike

Zamocuj koło na przednim widelcu. Załóż podkładkę (G) i zaczepl ją w małym otworze. Następnie załóż nakrętkę (H) i dokręć ją kluczem.

Balance Bike Deluxe

Zdejmij i wyrzuć dwa ochronne wsporniki widelca. Zamontuj przednie/tylne koło i podkładki na widelcach, a następnie dokręć śruby jak pokazano na **Rys. A**. Podkładka po każdej stronie koła nie jest symetryczna, upewnij się, że radełkowana strona skierowana jest na zewnątrz.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są dokręcone. Sprawdzaj też stan kół i w razie potrzeby wymień je na nowe. Czyść Micro Bike miękką, wilgotną szmatką po każdym użyciu i regularnie sprawdzaj, czy nie pojawiły się widoczne uszkodzenia lub zmiany.

Warunki gwarancji

Gwarancja MICRO SCOOTER oferuje następujące korzyści w porównaniu z podstawową, prawnie wymaganą gwarancją:

Czas trwania gwarancji: 30 miesięcy na odporność kierownicy i ramy na złamanie.

Koszty: Darmowa naprawa lub wymiana, albo zwrot pieniędzy.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta telefonicznie pod numerem +41 (0) 44 910 11 22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@micro.ms

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:

- Wypadki lub nieprzewidziane zdarzenia (np. uderzenie pioruna, powódź, pożar itp.)
- Niewłaściwe użytkowanie lub transport
- Ignorowanie zasad bezpieczeństwa i konserwacji
- Wszelkie inne niewłaściwe postępowanie lub modyfikacje produktu
- Zużycie

UTYLIZACJA

Prawne wymagania gwarancyjne dotyczące producenta nie są ograniczone przez niniejszą gwarancję. Czas trwania gwarancji może być przedłużony tylko wtedy, gdy reguluje to przepis prawny. W krajach, w których (obowiązkowe) gwarancje, przepisy dotyczące przechowywania części zamiennych lub odszkodowań są prawnie uregulowane, obowiązują minimalne, prawnie określone warunki.

Utylizacja

Zutilizuj hulajnogę zgodnie z przepisami i postanowieniami obowiązującymi w Twoim kraju.

Utylizacja opakowań



Prawidłowo zutilizuj opakowanie. Papier i tektura powinny być poddawane recyklingowi z innymi artykułami papierniczymi; plastikowa folia powinna być poddawana recyklingowi z innymi tworzywami sztucznymi.

Paszport Micro Bike

Wypełnij paszport Micro Bike Odczytaj numer seryjny swojego roweru, który znajduje się na ramie.
Przechowuj paszport Micro Bike w bezpiecznym miejscu.

Właściciel

Imię i nazwisko :

Adres:

ROWER

Numer seryjny (znajduje się na ramie):

Model:

Kolor:

Rozmiar opon:.....

Cechy szczególne:

Data zakupu:

Nazwa sprzedawcy:.....

Adres sprzedawcy:

Cena zakupu: