



Mini Micro Maxi Micro

Podręcznik użytkownika

Drodzy klienci

Dziękujemy za wybranie Micro® - mogą być Państwo spokojni, że nabyliście produkt wysokiej jakości. Jesteśmy dumni z tego, że uchodzimy za wiodącego producenta hulajnóg i Kickboardów®. Nasze produkty sprzedają się w więcej niż 3 tys. wyspecjalizowanych sklepów na całym świecie.

Zanim wypróbują Państwo swój nowy produkt pierwszy raz, prosimy o uważne zapoznanie się z załączonymi instrukcjami. Zawierają one ważne informacje na temat bezpieczeństwa, korzystania oraz dbania o hulajnogę. Prosimy o trzymanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, tak by można było do niej zajrzeć także w przyszłości. Życzymy dobrej zabawy z Waszą nową hulajnogą Micro®

Zespół Micro Mobility AG

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.micro.ms

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Zanim pozwolisz dziecku korzystać z Mini Micro, Maxi Micro upewnij się, że drążek kierowniczy jest odpowiednio zamocowany i wszystkie śruby są dokręcone. Sprawdź również, czy koła zostały właściwie zabezpieczone i nie noszą śladów zużycia.
2. Ostrzeżenie, należy stosować środki ochrony indywidualnej, nie używać w ruchu ulicznym.
3. Pamiętaj, aby dziecko zawsze nosiło kask, ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana oraz buty z gumową podeszwą.
4. Dopilnuj, aby dziecko nigdy nie zjeżdżało ze stromej góry. Hamulec nie został zaprojektowany do jazdy z góry z dużą szybkością.
5. Hamulec nagrzewa się w trakcie jazdy. Szczególnie upewnij się, że dziecko nie naciska stale hamulca przez dłuższy czas. Wytłumacz dziecku, że bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować oparzenie.
6. Nie pozwalaj dziecku jeździć z prędkością większą niż 5 km/h.
7. Dopilnuj, aby dziecko nie jeździło po drogach, ścieżkach i innych miejscach, w których występuje ruch pojazdów silnikowych.
8. Tylko jedno dziecko może jeździć na Mini Micro, Maxi Micro w tym samym czasie
9. Nigdy nie pozwalaj dziecku jeździć na Mini Micro, Maxi Micro o zmierzchu ani nocą.
10. Nie wolno jeździć na Mini Micro, Maxi Micro na mokrej, oleistej, piaszczystej, brudnej, oblodzonej, nierównej czy wyboistej nawierzchni. Nie używaj Mini Micro, Maxi Micro, kiedy jest mokro.

11. Zawsze stosuj się do zasad i przepisów ruchu drogowego. Mini Micro , Maxi Micro nie wolno jeździć po publicznych drogach. Dziecko powinno ćwiczyć jazdę, aby uzyskać kontrolę nad pojazdem. Dopilnuj, aby dziecko nie próbowało przeprowadzać żadnych eksperymentów ani nie wykonywało ryzykownych manewrów. Styl jazdy musi zawsze być dostosowany do osobistych umiejętności użytkownika.
12. Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji do Mini Micr, Maxi Micro . W przeciwnym razie nie będziemy mogli zagwarantować jego bezpiecznego użytkowania., a gwarancja natychmiast wygaśnie.
13. Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg wagi ciała. 20 kg wagi ciała – Mini Micro 3w1 z zainstalowanym siedzonkiem
14. Odpowiedni dla dzieci do ok. 120 cm wzrostu.
15. Ważne: Kilkakrotne odkręcenie śrub osiowych może zmniejszyć działanie produktu zabezpieczającego śrubę. Oznacza to, że śruba sama może się poluzować. Dlatego też trzeba zawsze stosować konwencjonalny produkt zabezpieczający śrubę.
16. Niektóre metalowe części mogą ulec korozji po pewnym czasie, zwłaszcza, gdy są używane w klimacie nadmorskim albo zbyt często pozostawiane na dworze. Zostawiania na słońcu może prowadzić do wyblaknięcia kolorów.
17. UWAGA! Zabawki trzeba używać z rozważą, by uniknąć upadków albo kolizji mogących spowodować zranienie użytkownika lub osoby trzeciej.
18. Montaż produktu może przeprowadzać tylko osoba dorosła.

Mocowanie kierownicy

ODPOWIEDNIE RYSUNKI ZNADAJĄ SIĘ W WIELOJĘZYCZNEJ INSTRUKCJI

Wariant 1:

Naciśnij przycisk (F) i włóż kierownicę do otworu (H) płaską stroną do tyłu i upewnij się, że przycisk jest prawidłowo zamocowana w otworze (I).

Wariant 2:

Przytrzymaj kierownicę, jak przedstawiono to na rysunku 4. Przekręć ją w kierunku wskazanym przez zaokrągloną strzałkę na rysunku 4 i upewnij się, że przycisk (F) jest prawidłowo zamocowany w otworze (I).

Wymiana hamulca

1. Poluzuj 8 śrub, jak przedstawiono to na rysunku (strzałki).
2. Usuń podest i poluzuj śruby hamulca.
3. Wymień hamulec i wykonaj kroki 2 i 1 na odwrót.

Wymiana sprężyny sterowania

1. Poluzuj śrubę (Z).
2. Pociągnij za sprężynę do góry i wyjmij ją.
3. Włóż nową sprężynę na właściwą pozycję, w której znajdowała się poprzednia sprężyna.
4. Dokręć całkowicie śrubę (Z).

Mini Micro 3w1 z siedziskiem

Wersja z siedziskiem, wersja z drążkiem w kształcie litery O, wersja z drążkiem w kształcie litery T.

Te 3 wersje zaprojektowano dla różnych grup wiekowych

1. Wersja z siedziskiem dla dzieci od 1 roku życia.
2. Wersja z drążkiem w kształcie litery O dla dzieci od 2 roku życia.
3. Wersja z drążkiem w kształcie litery T dla dzieci w wieku 2-5 lat.

OSTRZEŻENIE: Wymagana obsługa przez osobę dorosłą, ponieważ ten produkt po demontażu składa się również z małych części.

Jak przymocować siedzisko do drążka w kształcie litery O.

W przypadku zakupu jeździka Mini micro 3w1 z myślą o najmłodszym dziecku, najpierw musisz przymocować siedzisko do drążka w kształcie litery O, a następnie dostosować pozycję siedziska do wzrostu dziecka. Najlepiej zacząć od najniższej pozycji. Dziecko powinno dotykać ziemi całą podeszwą obu stóp jednocześnie, ponieważ w przeciwnym razie hamowanie może być niebezpieczne i nie można zagwarantować pełnej kontroli nad jeździkiem.

Mini2Go

Dostępne są 3 wersje:

1. Jeździk mini2go z siedziskiem oraz szufladą, konfiguracja dla dzieci od 18 miesięcy.
2. Jeździk mini2go z drążkiem w kształcie litery T, dla dzieci od 2 lat.
3. Jeździk mini2go z przedłużonym drążkiem w kształcie litery T, dla dzieci od 3 lat

OSTRZEŻENIE: Wymagana obsługa przez osobę dorosłą, ponieważ ten produkt po demontażu składa się również z małych części.

W jaki sposób mocowane jest siedzisko?

ODPOWIEDNIE RYSUNKI ZNajdują się w WIELOJĘZYCZNEJ INSTRUKCJI

1. Upewnij się, czy teleskopowy drążek w kształcie litery T (A) jest bezpiecznie przymocowany do jeździka Mini Micro, a czerwony trzpień znajduje się we wgłębieniu w głównym korpusie.
2. Umieść obudowę siedziska (B) oraz szufladę na podeście i popchnij obudowę do przodu, aż do jej trwałego przymocowania do podestu.
3. Sprawdź, czy dwa haczyki z zadziorem znajdujące się na obudowie siedziska (B) są zahaczone o spód podestu.

Mini Micro, Maxi Micro

MINI2GO

4. Zamocuj mocno obudowę poprzez przymocowanie przedniej osłony (C) za pomocą śruby (D).
5. Zastosuj się do powyższej procedury na odwrót, aby zdjąć obudowę siedziska.
6. Podczas demontażu ostrożnie odhacz haczyki obudowy siedziska od podestu, gdyż w przeciwnym razie mogą się ułamać. (połowy układu kierowniczego)

Wymiana koła tylnego

Wyjmij kierownicę, Przy pomocy kluczy imbusowych odkręć kolorowy podest i hamulec. Odkręć śruby trzymające koło, wyciągnij je delikatnie. Umieść pomiędzy uchwytami nowe koło, wsuń śrubę i dokręć krótszą śrubę z drugiej strony

Dokręć śruby trzymające koło i śruby trzymające uchwyt

Jeśli możesz, użyj smaru do kół.

Produkty Micro Mobility mają dwuletnią gwarancję na wady materiału i produkcyjne.

W czasie obowiązywania gwarancji decyzja o naprawie albo zastąpieniu produktu będącego na gwarancji nowym jest podejmowana przez Micro Mobility Systems AG za pośrednictwem oficjalnego dystrybutora produktów firmy GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann NIP 5212609777.

Gwarancja nie obejmuje:

mechanicznego uszkodzenia towaru i wywołanego nim niesprawnego jego działania, czyszczenia towaru, uszkodzenia i niesprawnego działania towaru wynikłego z niewłaściwego użytkownika, jak niewłaściwe złożenie, nierozsądne używanie, jak np. wjeżdżanie na krawężnik itp. czy normalnego zużycia. Kółka nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, dokręcanie śrub, użytkowanie zgodne z zaleceniami itp.

Gwarancją nie są więc objęte:

- niewłaściwe lub niezgodnego z instrukcją użytkowanie, przechowywanie, konserwacja,
- samowolne (dokonywane przez użytkownika, nieautoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) naprawy, przeróbki lub inne zmiany konstrukcyjne,








Mini Micro, Maxi Micro

GWARANCJA

- użytkowanie towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,

Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony, również nie podlega gwarancji.

Mini Micro, Maxi Micro

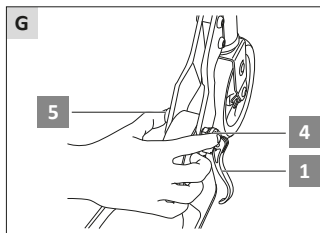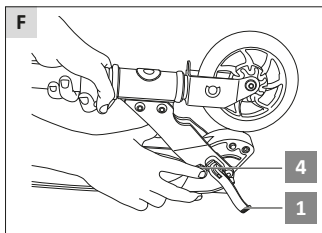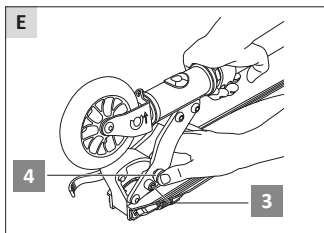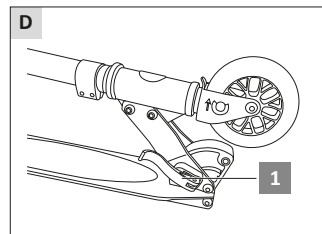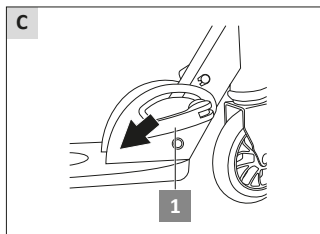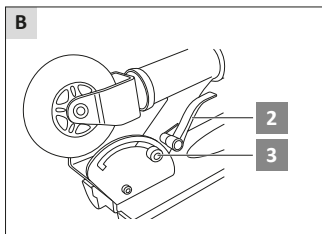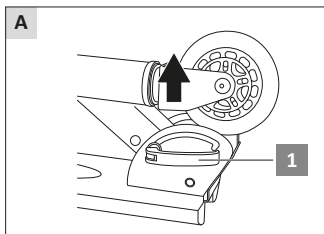

Mini Micro, Maxi Micro

